



Faça você mesmo!



*Fixação com
fita dupla face,
cola ou
parafuso*



 **REVID**
slim

**REVESTIMENTO VINÍLICO
DECORADO PARA PAREDE**

Instalação easy click super rápida e fácil.

1,40 m x 25 cm x 4 mm / 1 Caixa = 4,90 m²
+ 10 Unidades de perfil "U" de 1,40 m
+ 02 Unidades de emenda "H" de 1,40 m



www.plasbil.com.br

 Não propaga fogo.


 Facilidade de instalação.

 Resistente a umidade.


 Protege o meio ambiente.

**1 ANO DE
GARANTIA.**


  
Comprove Fotografe Compartilhe
#REVIDSlim

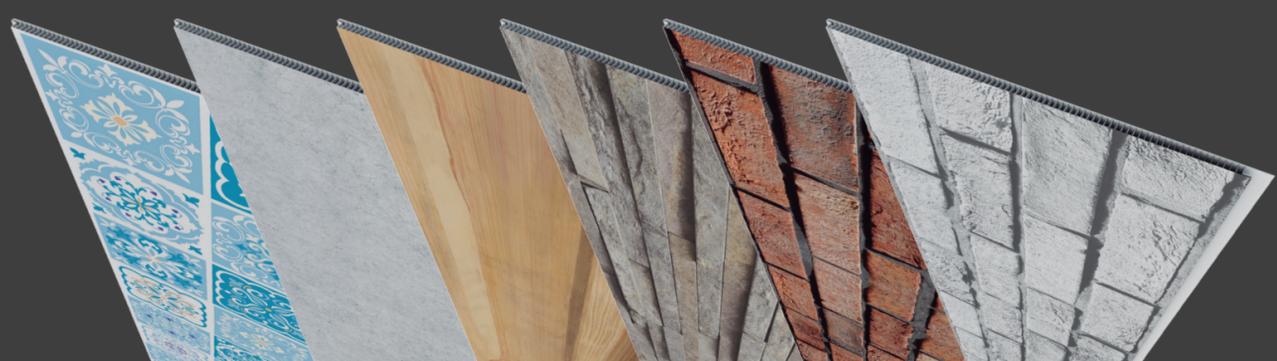


INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS SLIM

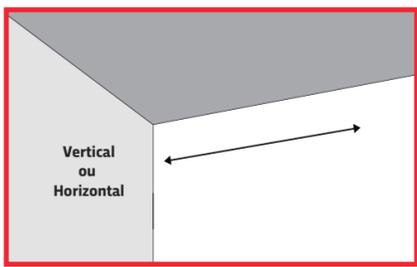

Defina o sentido em que o REVID SLIM será instalado. Marque a altura em relação ao chão em que o REVID SLIM será instalado. A marcação deve ser feita em todos os cantos das paredes e, depois, marque em todas as paredes no mesmo nível.

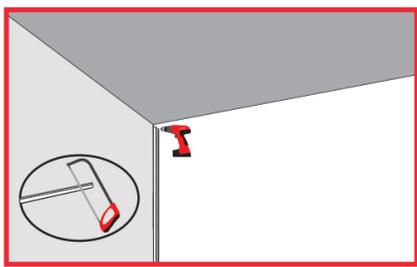


Ajuste o comprimento do Acabamento Convencional SLIM em relação a parede e fixe o mesmo em toda sua extensão diretamente na parede.

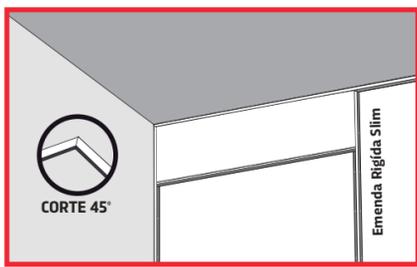


Para a instalação do Acabamento Convencional SLIM, nos cantos faça um corte diagonal (meio esquadro, 45°) para obter o encaixe. Caso seja necessário a instalação de emenda, a Emenda Rígida SLIM deve ser previamente instalada no local correto.


INSTALAÇÃO DOS TUBETES DE PVC

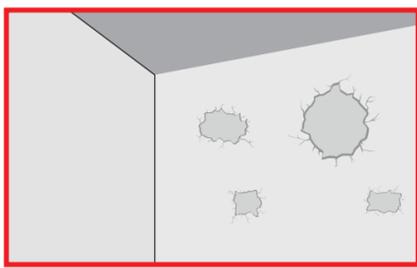

Para paredes com imperfeições ou irregulares, é indicado a instalação do Tubete de PVC como estrutura de fixação do REVID SLIM.

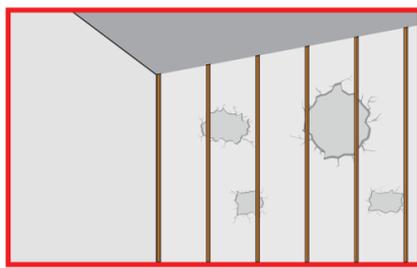


O Tubete de PVC deve ser parafusado direto na parede com o espaçamento de 40cm entre cada peça.

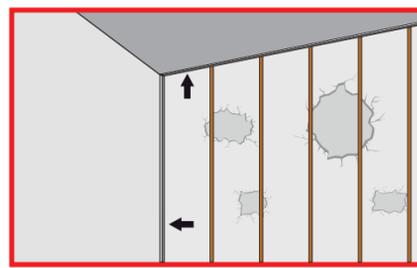


Após a instalação do Tubete de PVC, faça a fixação do acabamento Convencional SLIM, para em seguida iniciar a instalação do REVID SLIM, ambos devem ser fixados com parafusos.

OBS: Após a instalação do Tubete de PVC e do acabamento Convencional SLIM, inicie a instalação do REVID SLIM utilizando um dos métodos descritos na instrução de instalação abaixo.


INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 1 - FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE

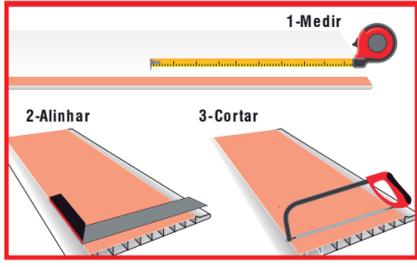


Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com o tamanho do ambiente no qual será aplicado. Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 1,40m.

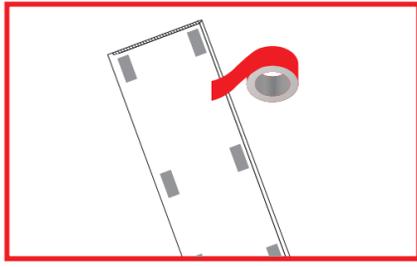


Após ajustar o comprimento da peça, aplique alguns pedaços da fita dupla face no verso. Procure aplicar nas duas extremidades e a cada 30cm para melhor fixação na parede.

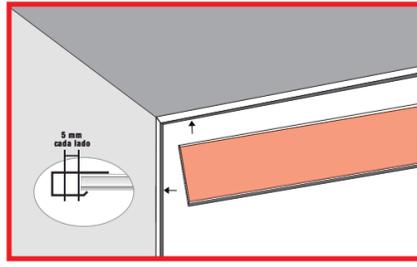


Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a extremidade do acabamento de ambos os lados, para evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

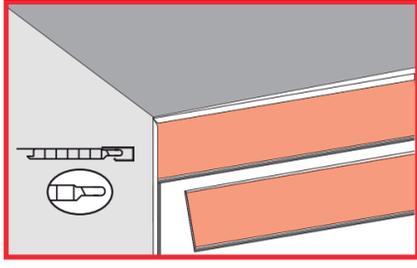

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando sequência na instalação sempre encaixando o encaixe macho no encaixe fêmea.

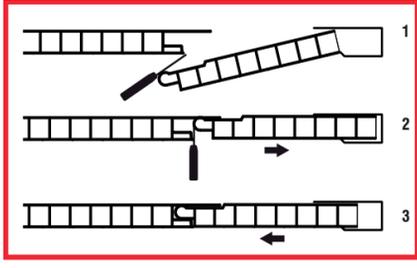


No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM seja maior que o espaço disponível, corte-o usando um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço disponível.

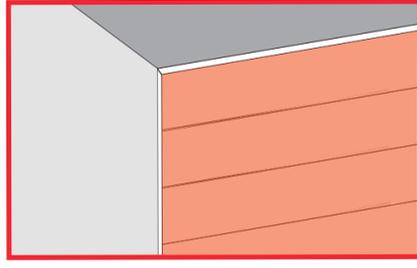


Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e praticidade.


INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 2 - FIXAÇÃO COM COLA

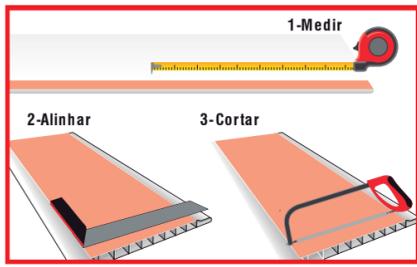


Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com o tamanho do ambiente no qual será aplicado. Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 1,40m.

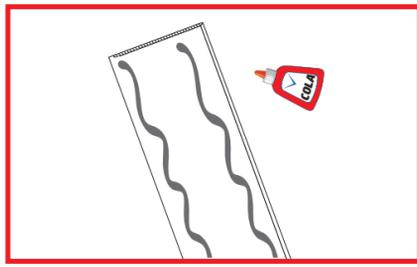


Após ajustar o comprimento da peça, aplique a cola no verso, sempre aplicando de uma extremidade a outra como demonstrado na imagem.

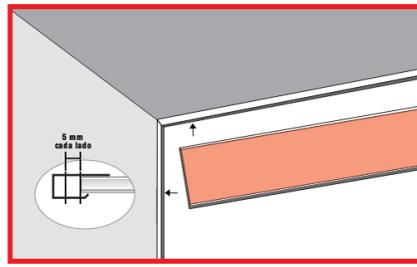


Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a extremidade do acabamento de ambos os lados, para evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

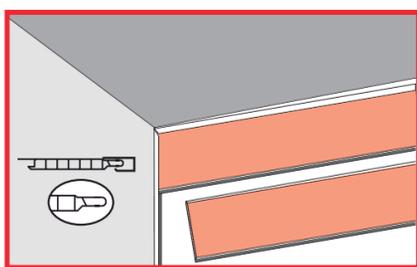

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando sequência na instalação sempre encaixando o encaixe macho no encaixe fêmea.

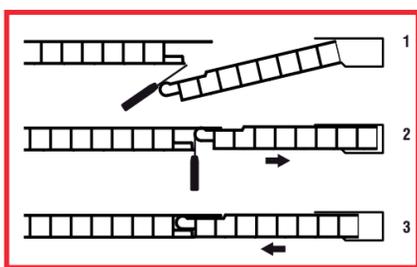


No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM seja maior que o espaço disponível, corte-o usando um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço disponível.

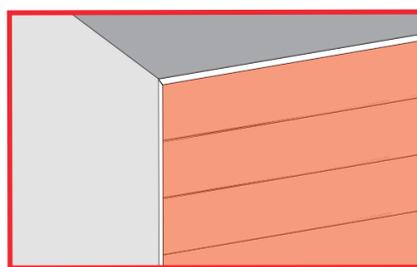


Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e praticidade.


INSTALAÇÃO DO REVID SLIM: METODO 3 - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

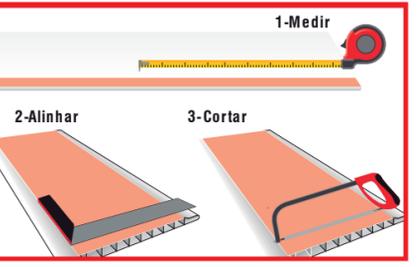


Ajuste o comprimento do REVID SLIM de acordo com o tamanho do ambiente no qual será aplicado. Lembre-se, o REVID SLIM é produzido na medida de 1,40m.

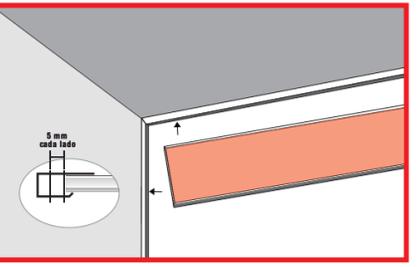


Deixe uma folga de 5mm entre o REVID SLIM e a extremidade do acabamento de ambos os lados, para evitar ondulações devido a dilatação do revestimento.

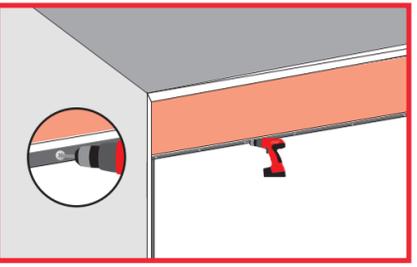


Após ajustar o comprimento da peça, utilize uma furadeira para fazer o furo que será colocado a buxa e o parafuso de fixação do REVID SLIM.

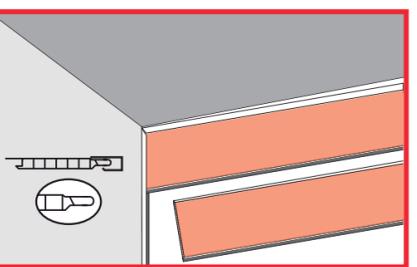

Com o REVID SLIM ajustado, encaixe os perfis no Acabamento Convencional SLIM. O encaixe macho deve ficar voltado para o fundo do acabamento, dando sequência na instalação sempre encaixando o encaixe macho no encaixe fêmea.

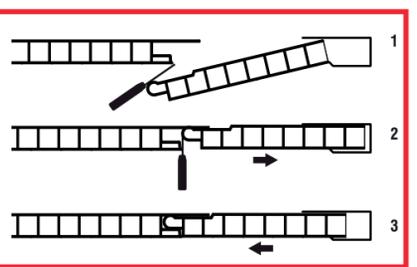

No último perfil, caso a largura do perfil do REVID SLIM seja maior que o espaço disponível, corte-o usando um estilete no lado do encaixe fêmea de tal maneira que o mesmo tenha 1cm a menos que o espaço disponível.

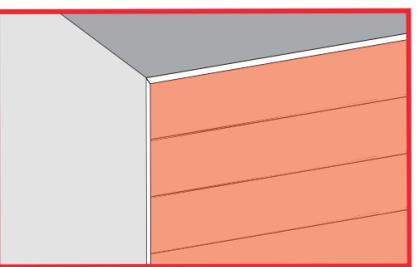

Pronto! O REVID SLIM instalado com rapidez e praticidade.

Dúvidas? Acesse www.plasbil.com.br e veja nossos vídeos de instalação.

Dependendo do tipo de decoração, pode ocorrer a sobre de acabamentos. Se esse for o seu caso, você pode descartar as sobras em local apropriado.



Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.
CNPJ: 00.373.732/0001-27 Inscr. Est.: 138/0029322
Av. Dom Pedro II, 777 - Cep 99950-000 - Tapejara-RS
Fone: +55 (54) 3344.3500
www.plasbil.com.br

Qualidade elevada ao teto.

Acesse o site e confira todos os modelos:
www.plasbil.com.br

